


GARAGEM FÁCIL-MD01

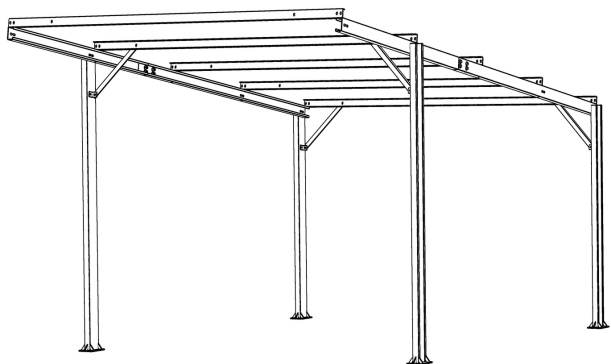

KGF-001	GARAGEM FACIL SIMPLES		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP	QTD
PL01	PILAR 2000	2000	2
PL02	PILAR 2500	2500	2
VP01	VIGA PRINCIPAL 2050	2050	2
VP02	VIGA PRINCIPAL 2950	2950	2
VT01	VIGA TERÇA 3000	3000	5
MF01	MAO FRANCESA 600	600	4
L01	MINI L	50	4
CONECTORES			
FPG-P02	PARAFUSO SX RT G.F - 3/8" X 1"		25
FNG-P02	PORCA SX G.F - 3/8"		25
FAG-P03	ARRUELA LISA G.F - 3/8"		50
FPG-P26	PARAFUSO SX RT LEVE G.F - 1/2 X 1.1/4		18
FNG-P13	PORCA SX LEVE G.F - 1/2"		18
FAG-P04	ARRUELA LISA G.F - 1/2"		36
FCZ-P06	CHUMBADOR PARABOLT PBA 3/8" X 4"		16

Ferramentas Necessárias:



Trena

Furadeira

Nível

Chave combinada
(9/16"-7/8")

Marreta

Cavadeira de
mola

Fio de nylon

Parafusadeira

FALE CONOSCO



(41)9 9117-8823




@garagem.facil



@GaragemFacil



GARAGEM FÁCIL-MD01

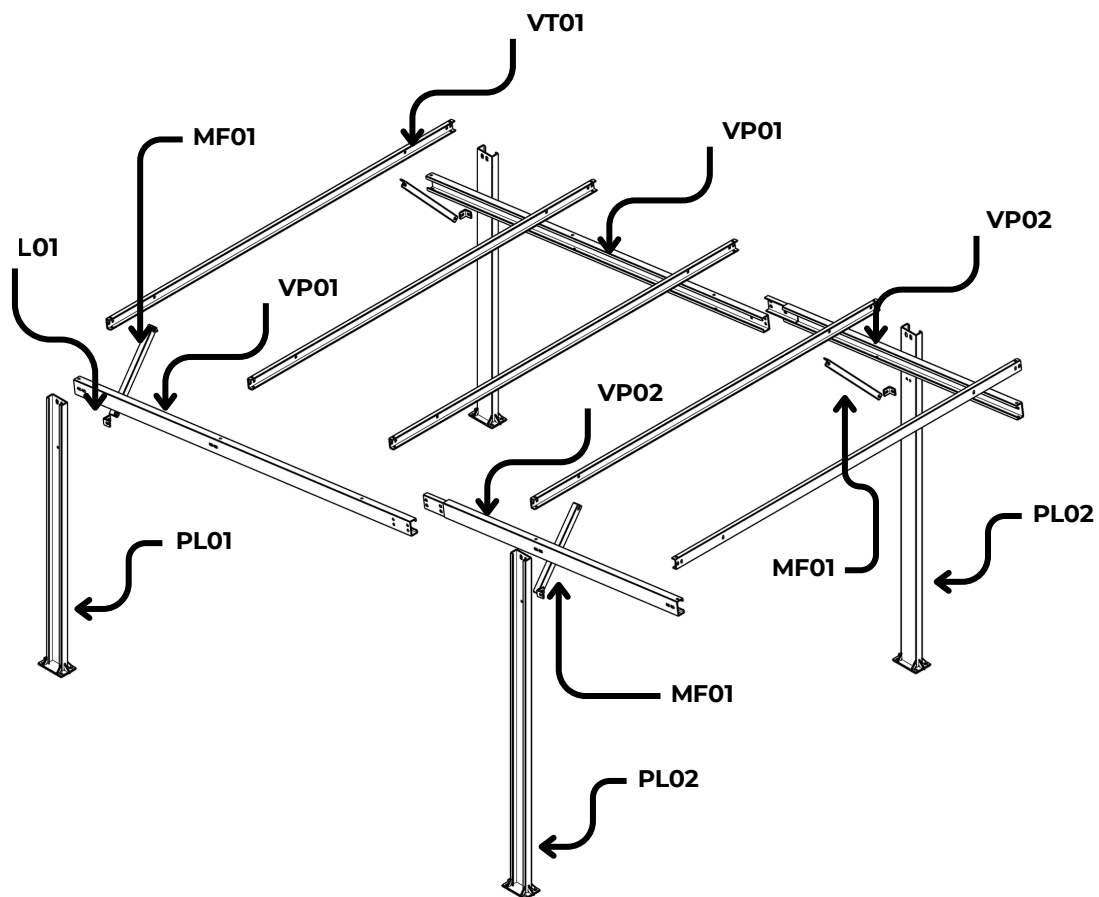

Vista Explodida


LISTA DE MATERIAIS

KGF-001	GARAGEM FACIL SIMPLES		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP	QTD
PL01	PILAR 2000	2000	2
PL02	PILAR 2500	2500	2
VP01	VIGA PRINCIPAL 2050	2050	2
VP02	VIGA PRINCIPAL 2950	2950	2
VT01	VIGA TERÇA 3000	3000	5
MF01	MAO FRANCESA 600	600	4
L01	MINI L	50	4
CONECTORES			
FPG-P02	PARAFUSO SX RT G.F - 3/8" X 1"		25
FNG-P02	PORCA SX G.F - 3/8"		25
FAG-P03	ARRUELA LISA G.F - 3/8"		50
FPG-P26	PARAFUSO SX RT LEVE G.F - 1/2 X 1.1/4		18
FNG-P13	PORCA SX LEVE G.F - 1/2"		18
FAG-P04	ARRUELA LISA G.F - 1/2"		36
FCZ-P06	CHUMBADOR PARABOLT PBA 3/8" X 4"		16


FUNDAÇÃO

O instalador deve avaliar cuidadosamente o local de instalação para determinar a necessidade e a robustez da fundação recomendada. Sempre priorize a segurança durante essa análise. Em caso de dúvidas, consulte um profissional especializado para orientação adequada.

MASSA PRONTA 20KG	14 SACOS
FERRO CASO 1/4 6,3mm	2 BARRAS

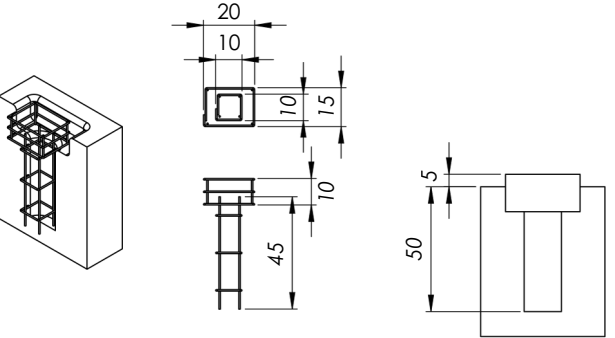


PROJETO - MEDIDAS DA POSIÇÃO DOS PILARES

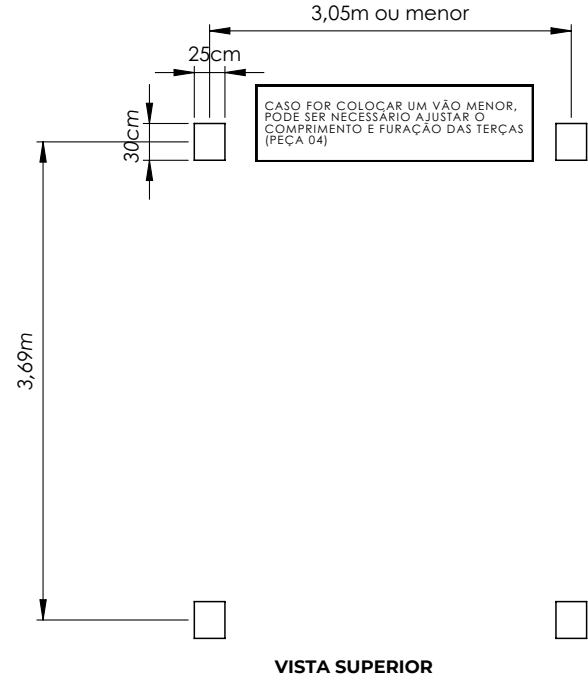

PASSO 1 — Monte a viga principal no chão

Junte as duas peças VP01 + VP02 com a viga deitada no chão. Fixe com os parafusos de 1/2". É mais fácil e seguro montar antes de levantar.



Peças: VP01 + VP02 | Parafusos 1/2"

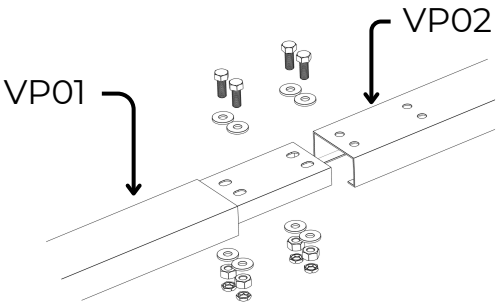

PASSO 2 — Instale os pilares no chão

Posicione os pilares PL01 e PL02 no local correto conforme as medidas do projeto. Sempre que possível, fixe-os diretamente no piso para mais segurança.

Peças: PL01 + PL02 | Siga as medidas do projeto

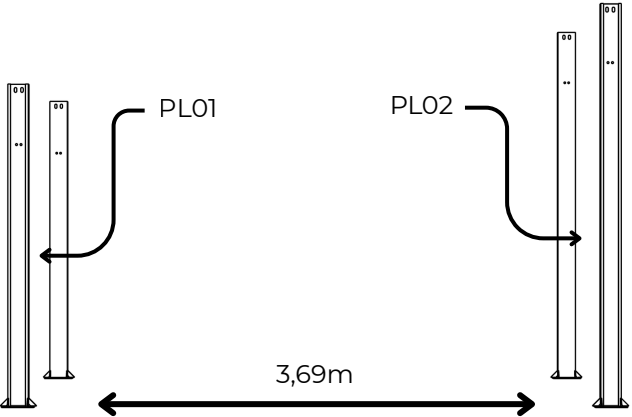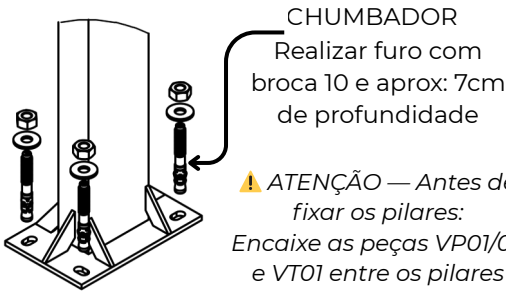


VISTA LATERAL

PASSO 3 — Encaixe a viga nos pilares

Com a ajuda de outra pessoa, levante a viga principal e encaixe no topo dos dois pilares. Parafuse dos dois lados com os parafusos de 1/2".

Use pelo menos 2 pessoas neste passo | Parafusos 1/2"

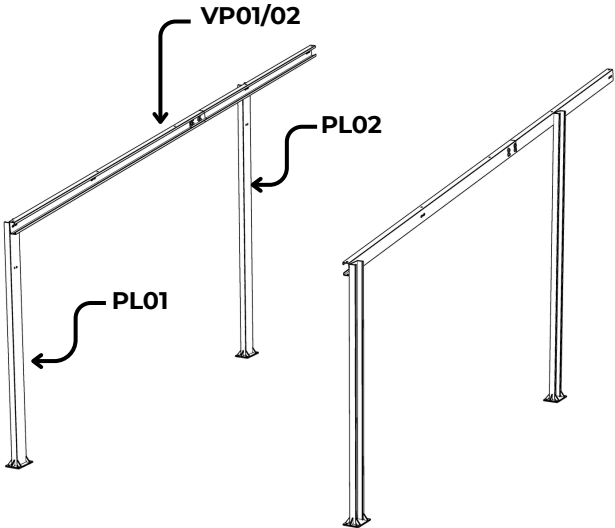


OBS: OS PILARES ESTÃO MONTADOS UM DE COSTAS PARA OUTRO] [SE MONTAR DIFERENTE A DISTANCIA ENTRE ELES SERA DIFERENTE


PASSO 4 — Monte as terças e instale as mãos francesas

Comece instalando a primeira e a última terça VT01 com a aba virada para dentro — fica mais bonito e ajuda a guiar as do meio. Depois instale todas as terças restantes no mesmo padrão. Por último, fixe as mãos francesas: encaixe o mini L (L01) com a cantoneira (MF01) e parafuse em cada terça.


Peças: VT01 + L01 + MF01 | Aba virada para dentro | Monte todas as terças primeiro, depois instale as mãos francesas

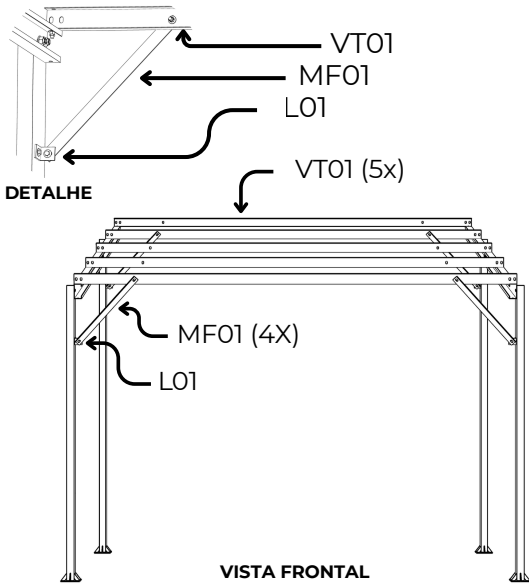


VISTAS

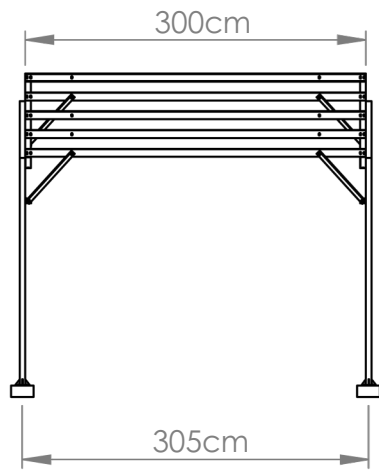


Vista frontal

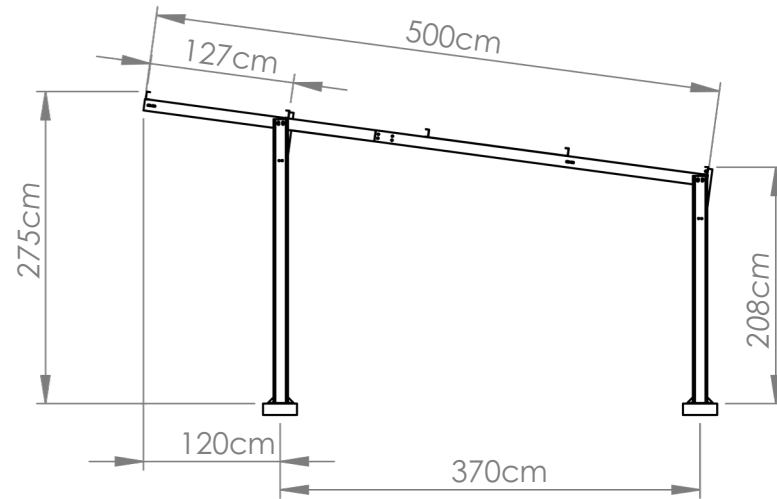

Vista lateral

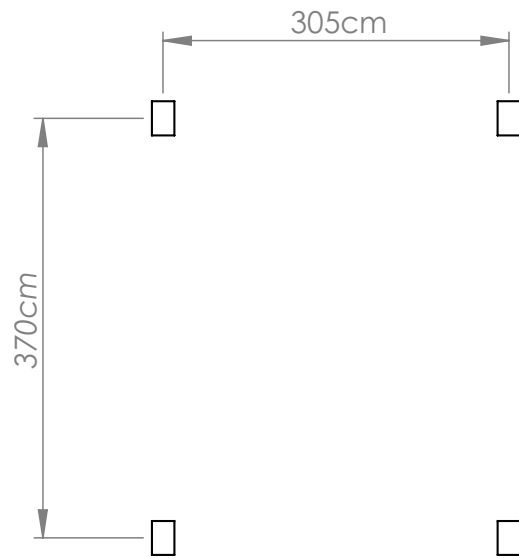

Vista Superior das bases

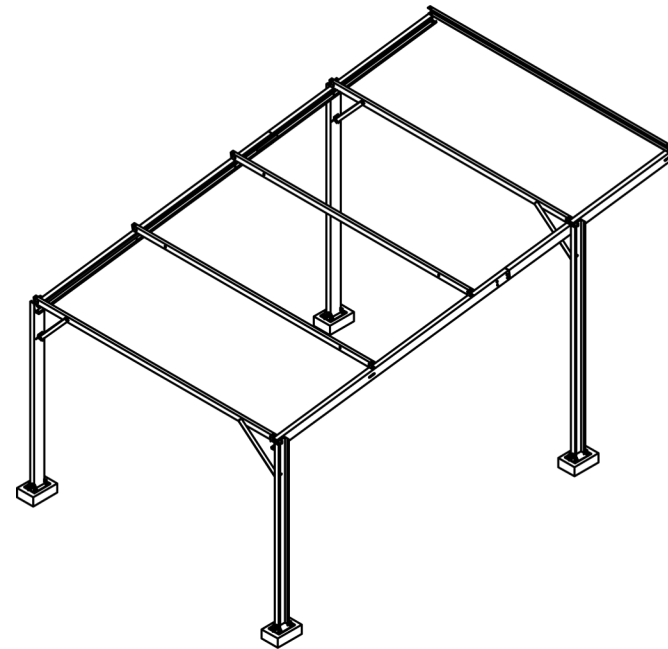

Vista 3D